

## Masszázsmedence telepítési előkészületei


### A masszázmedence elhelyezése:

A választott masszázmedence saját tömege, a beletöltött vízmennyiség, valamint a használók együttesen tetemes súlyt alkotnak, ezért a medencét olyan vízszintes felületre kell elhelyezni, ami ezt a terhelést elbírja.

A vízszintes felület azért fontos, mert arra a medence merevített alja teljes terjedelmében felfekszik és így a medence szerkezete egészen biztosan nem fog deformálódni. Amennyiben az aljzat nem megfelelő, a terhelés következtében a medence teljes szerkezete károsodhat.

Megfelelő aljzat:

- a.) minimum 10 cm vastag, elsimított, vasalt betonfelület, alatta 5 cm vastag sóderágy
- b.) térkő

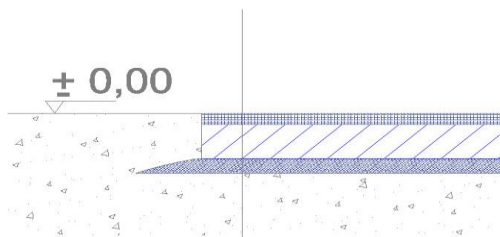

Térburkolat (fagyálló burkolat)  
10 cm C 16-16 vasalt betonlemez  
5 cm sóderágyazat  
Termett talaj

**A medencék földterhelése kb. 500 kg/m<sup>2</sup>, ezért földemre való elhelyezésnél célszerű statikus véleményét is kikérni.**

A medence környékének kialakításakor:

- ajánlatos a megfelelő aljzatot úgy kialakítani, hogy az kb. 50 cm-rel, minden irányban nyúljon túl a medence átmérőjénél,
- számoljon a falépcső méretével,
- gondolja át, hogy a medence körzetében hol kívánja tartani a thermo tetőt,
- egyéb, az Ön kényelmét szolgáló tárgyak elhelyezésére is legyen lehetőség.

**Amennyiben a medencét részben, vagy teljes egészében a földfelszín alatt helyezik el, betontalapat és emellett a föld felfogását szolgáló beton támfal építése javasolt. Ez egy dobozt képez, ebben helyezzük el a medencét.**

**Fontos, hogy a medence körbejárható maradjon, és az oldalburkolatokat el lehessen távolítani. (oldalanként min 60cm) Továbbá a lecsorgó csapadék és kicsapódó víz miatt gondoskodni kell a „beton doboz” vízvezetéséről, illetve optimális esetben a páramentesítéséről is.**

Ilyen esetekben mindenképpen javasoljuk, hogy járjon el körültekintően és konzultáljon cégünk szakemberével.

#### FONTOS!

Amennyiben a medence beltérbe kerül, a páralecsapódás elkerülése végett a helyiség megfelelő szellőztetését biztosítani kell akár páramentesítő berendezés segítségével, akár nyílászárókon keresztül.

A masszázsmedencétől 60 cm-nél kisebb távolságban, és 225cm-nél alacsonyabban kiépített dugaszoló aljzat nem lehet. Erre vonatkozó szabvány, és bővebb információ: **MSZ HD 60364-7-701:2007**

#### A masszázsmedence műszaki előkészületei:

A medence közvetlen vízbekötésére nincs szükség. 20 méteren belül egy hálózati vízcsatlakozási pont (kerti vagy belső csap) elegendő. A medence fűt kútról történő feltöltését az ismeretlen vízösszetétel miatt nem javasoljuk.

A vízfeltöltés felülről, a szűrőházon keresztül kerti tömlő segítségével történik. A VitalSpa szerviz munkatársai a medencét minden esetben mobil vízlágyító berendezésen áteresztett vízzel tölti meg.

A vizet hozzávetőlegesen negyedévente-félévente szükséges lecserélni. A medence vize leengedhető a medence alsó peremén kivezetett  $\frac{1}{2}$  colos csőcsatlakozáshoz erősített kerti tömlőn keresztül, vagy műanyag házas búvárszivattyú alkalmazásával. Utóbbi esetben a leeresztés jóval rövidebb időt vesz igénybe.

A cégünk által gyártott hidromasszázs medencék európai TÜV szabványnak megfelelően készülnek. 1 fázis esetén 230 V, 3 fázis esetén pedig 400 V -os elektromos hálózatról üzemelnek.

A masszázsmedence elektromos bekötéséhez szükséges vezetéknek, folytonosnak és megszakításmentesnek, 30 mA-es érintésvédelmi relével ellátottnak kell lennie. Arra más fogyasztó nem köthető, villásdugó használata szigorúan TILOS!

Az **1 fázis esetén 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>-es MT vagy MCU kábel, 3 fázis esetén 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>-es MT vagy MCU kábel szükséges.** Amennyiben a medence és az áramvételezési hely között a távolság a 20 m-t meghaladja, akkor 3 fázis esetén is 4 mm<sup>2</sup> keresztmetszetű vezetékre van szükség.

Medence típusa	Minimum szükséglet	Biztosíték típusa	Optimum 3 fázis esetén
Aruba Eco	1x32A 230V	C	3x16A 400V
Haiti	1x32A 230V	C	3x16A 400V
Aruba	1x32A 230V	C	3x16A 400V
Florida	1x32A 230V	C	3x16A 400V
Madeira	1x32A 230V	C	3x16A 400V
Calypso	1x32A 230V	C	3x16A 400V
Grenada	1x32A 230V	C	3x16A 400V
Barbados	1x32A 230V	C	3x16A 400V
Bermuda	1x32A 230V	C	3x16A 400V
Bali	1x20A+2x16A 400V	C	1x20A+2x16A 400V
Atlantis	1x25A+2x16A 400V	C	1x25A+2x16A 400V
Goa	1x32A 230V	C	3x16A 400V

A medence telepítési pontján 5 m toldásmentes szabadon álló vezeték, kismegszakító, valamint 30mA-res érintésvédelmi relé kiépítése a megrendelő feladata!

**A medence telepítési pontra történő bejuttatásához vegye figyelembe a medence méreteit (súly, hosszúság, szélesség, magasság, átló mérete).**

A medence telepítésére meghatározott díj az alábbi körülmények esetére vonatkozik:

- a tehergépjármű és a telepítési pont közötti maximális távolság 25 m,
- kellően széles, sík és stabil felület,
- bármilyen tereptárgytól, műtárgytól mentes mozgatási és emelési terület.

**Amennyiben a feltételek a fent meghatározottaktól eltérnek, kérjük, tájékoztassa ügyfélszolgálatunkat a zökkenőmentes masszázsmedence telepítés érdekében!**

**FIGYELEM!** Az elektromos kiépítésnek (kiállások, érintésvédelem) és a medence végleges helyén a kialakításoknak (alap...stb.) legkésőbb a beüzemelés napja előtt el kell készülnie. Ezek hiánya miatt meghiúsuló beüzemelés újbóli költségeit (kiszállítás és munkaidő) a megerndelőnek felszámítjuk! Valamint ha a medencét rá akarja ültetni az elektromos és/vagy vizes kiállásra, illetve ha a medencét süllyeszteni akarja, valamilyen aljzatba kérjük, hogy tájékoztasson minket még mielőtt előkészülne a kiállási helyek meghatározására!

**Fontos tanácsok:**

- 1.) A gördülékenyebb munkavégzés céljából a medence telepítés kialakított helyéről és mozgatási útvonaláról (pl.: kapu, bejárati ajtó, folyosó, terepviszonyok, stb.) javasoljuk fotósorozat készítését és részünkre történő továbbítását.
- 2.) Javasoljuk a vízkezeléshez szükséges vegyi alapanyagok száraz, fénytől védett tárolását.
- 3.) A csereszűrőket kimosás után mindig szárítsa ki és csak ezután rakja el.
- 4.) A medencevíz gyors és kényelmes utántöltéséhez alakítson ki a medence közelében vízcsatlakozási helyet!
- 5.) A víz közepes keménységi érték (14 - 22 nK°-ig) vízminősége esetén a későbbiekben is javasoljuk a szervizünk általi lágyvizes feltöltést.
- 6.) Javasoljuk, hogy a thermotetőt medence használat vagy a tisztítás után kissé szétnyitva, állított pozícióban tárolja. Elősegítve ezzel a hatékonyabb vízlepergést-száradást, illetve megakadályozni a belső felületre való szennyeződés rátapadását.
- 7.) Egyéb gépészeti rákötés és kialakítási igény esetén (pl.: hőcserélő rákötés, speciális vízfeltöltési és leeresztési kialakítások, egyedi elektromos rákötési lehetőségek, stb.) javasoljuk, hogy vegye igénybe szakszervizünk szolgáltatásait.

VitalSpa ügyfélszolgálat



6000 Kecskemét, Matkói út 16.

Tel: 76/998-478

[info@vitalspa.hu](mailto:info@vitalspa.hu)

[www.vitalspa.hu](http://www.vitalspa.hu)